



- ① microSD カードを N4 本体で或いはパソコンに繋がってフォーマットしてください。(FAT32 式にフォーマットしてください)
- ② 「F12HIT\_VTN41D.V10\_JP\_20210510.zip」を解凍してください。そして「F12HIT\_VTN41D.V10\_JP\_20210510」にある 12 個のファイルを SD カードに導入してください。導入完了後、microSD カードをパソコンから取り外してください。

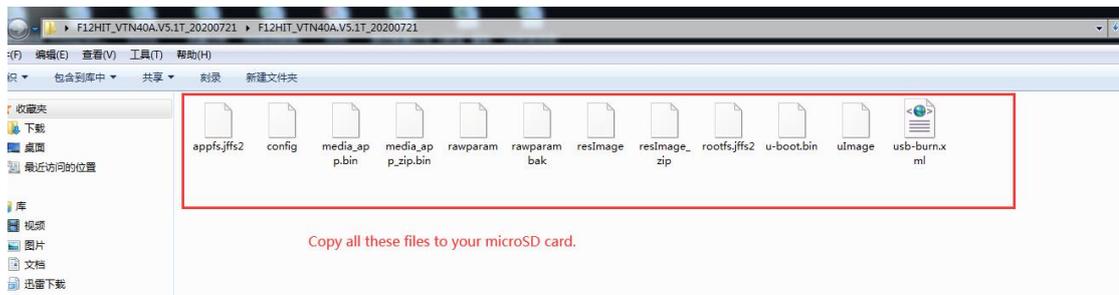

12 個のファイルを「F12HIT\_VTN40L.V9\_20210202」のフォルダーから SD カードに導入する。(コピー&貼り付け)

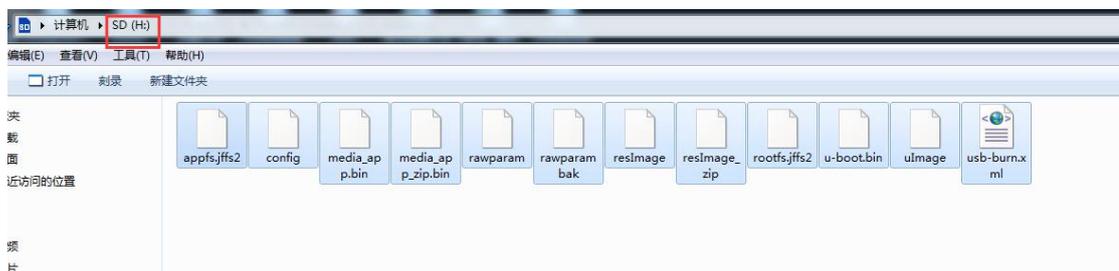

- ③ microSD カードをドライブレコーダー本体に取り付けてください。
- ④ ドライブレコーダーに給電する前に、本体にある M ボタ

ンを押し続けてください。

**M ボタンを押すながら**本体を電源に繋がってください。



- ⑤ ドライブレコーダー本体にあるインジケータが点滅し始めたら、M ボタンから手を放してください。それから強制 UP データが開始されます。



- ⑥ 約 2 分間ほどで、UP データが成功します。