

## Absolut erfolgreiche Firmware-Update-Schritte für T3 Dashcam

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die SD-Karte vor der Aktualisierung auf der Dashcam formatiert sollte. Hinweis: 1) Wenn die Dashcam nicht geöffnet werden kann, formatieren Sie bitte die SD-Karte auf dem Computer als FAT32. Wenn jedoch fehlgeschlagen, können Sie die folgenden Tools oder Google verwenden, um nach lokal häufig verwendeten FAT32-Formatierungstools zu suchen. <https://www.diskgenius.com/> 2) Für Mac-Systeme kann das Löschen und anschließend FAT ausgewählt werden. Es wird direkt in das FAT32-Format formatiert. Weitere Informationen finden Sie am Ende der detaillierten Formatierungsanleitung.

2. Kopieren Sie alle Firmware-Dateien (insgesamt 11 Dateien) im Stammverzeichnis der SD-Karte.

\_JP强制软件

查看



3. Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera. Halten Sie zuerst die Mikrofon/Links -Taste gedrückt, bevor Sie die Kamera an die Stromversorgung anschließen.




4. Wenn die Lichtanzeige an der Kamera blinkt, können Sie Ihren Finger von der Taste nehmen und die Kamera beginnt mit dem Upgrade. Es dauert ungefähr 2 Minuten, bis die Kamera erfolgreich aktualisiert wurde.


5. Bitte verwenden Sie ein Wandladegerät, um die Kamera mit Strom zu versorgen und über den USB-Anschluss der Halterung aufzuladen.


Für WINDOWS-Benutzer (diskgenius):

1. Bitte laden Sie zuerst die Software von untenstehendem Link herunter und installieren sie.  
<https://www.diskgenius.com/>

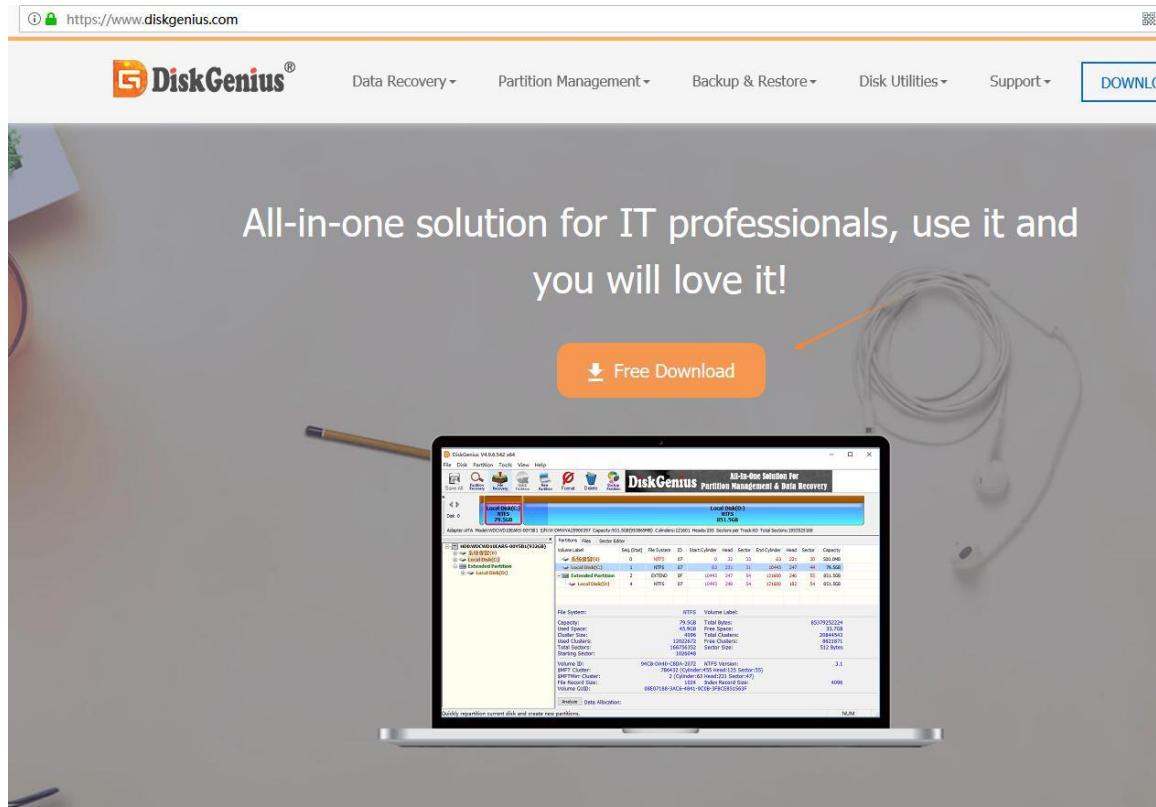

2. Öffnen Sie die Software und wählen Sie die SD-Karte aus, die formatiert werden muss.

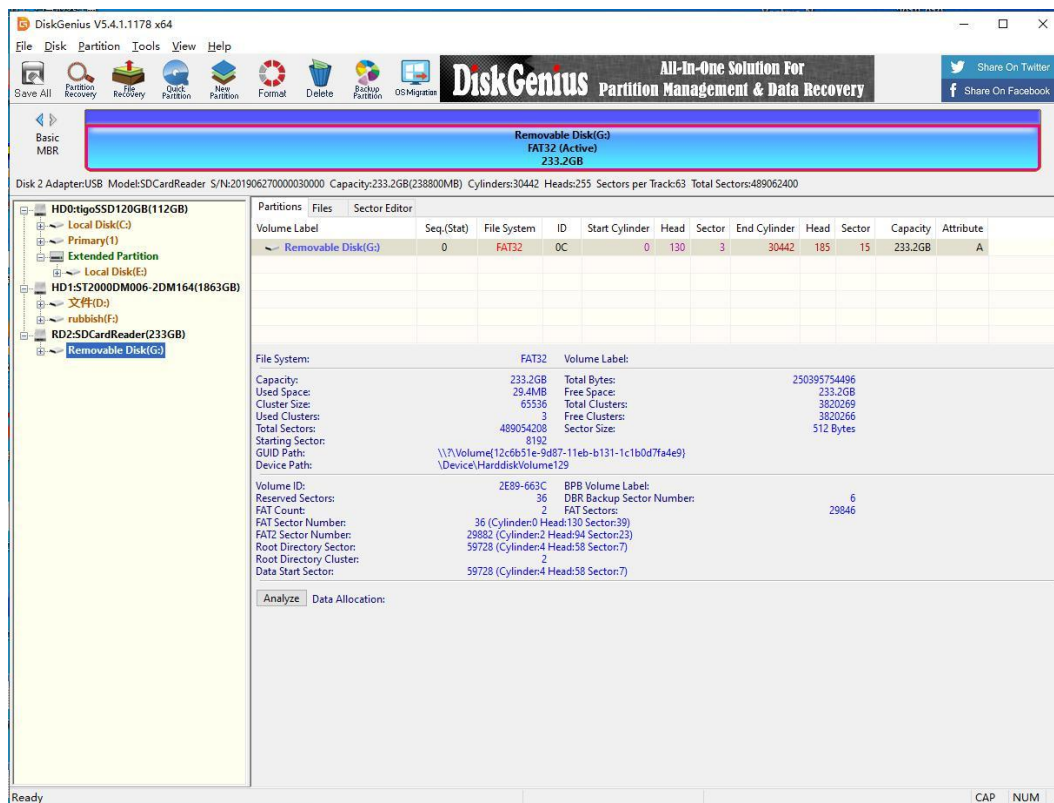

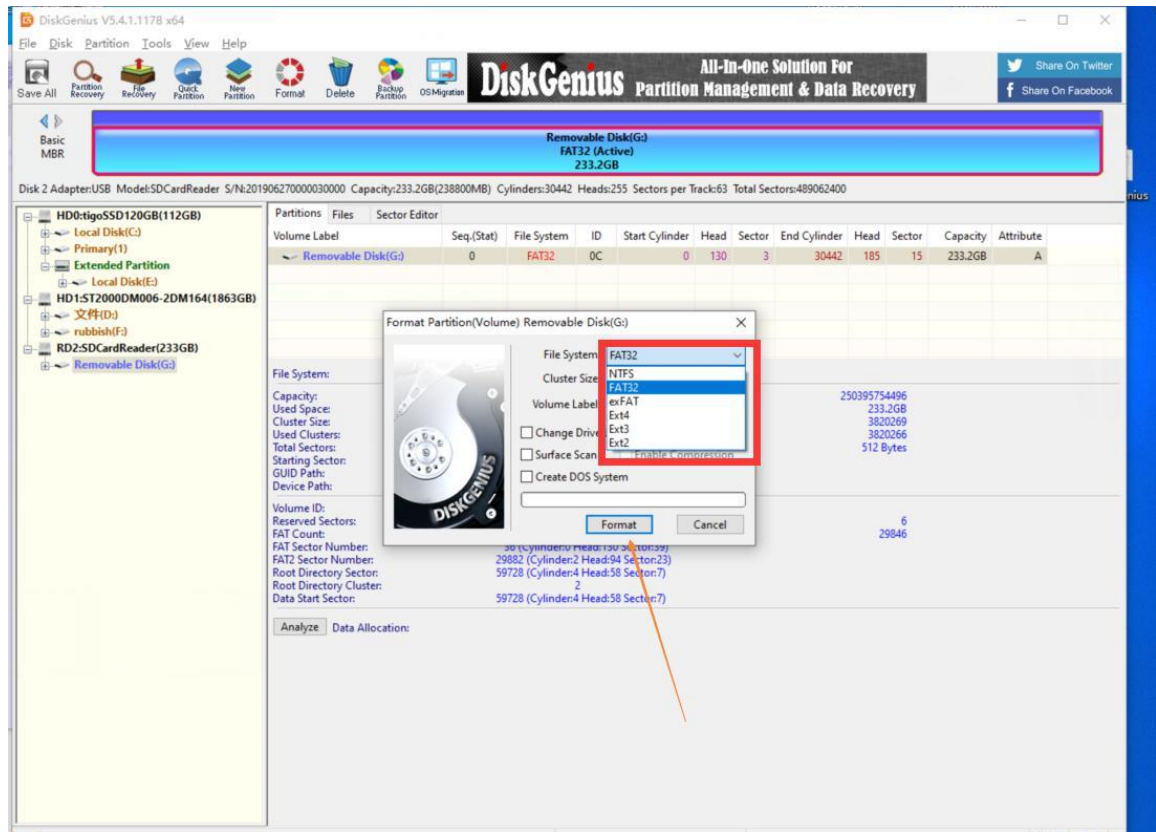

**Für MAC-Benutzer:**



